



Instruktionsmanual EcoClean 1000

WWW.POOLKUNGEN.SE

Innehåll:

Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Snabb startguide	4
Rengöring av filtret	5
Strömknappen	6
Kabelvård	6
Passiv borste	6
Justera styrningen	7
Förhindra kabeltrassel	8
Aktivera extern timer	9
Viktiga tips	10
Felsökning	10

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER –

LÄS NOGGRANT OCH FÖLJ ANVISNINGARNA!

VARNING: Anslut inte elkabeln till ett jordat uttag eller slå brytaren till "ON" om roboten inte är helt nedsänkt i vatten. Använd inte roboten utanför vattnet, detta kan orsaka allvarliga skador, då gäller inte garantin.

Låt roboten stanna kvar i poolen 15 till 20 minuter efter slutet av sin rengöringscykel. Detta gör det möjligt för motorerna att svalna tillräckligt. Lämna inte roboten kvar i poolen hela tiden. Kom alltid ihåg att stänga av strömmen "OFF" och koppla bort den från eluttaget innan du tar upp roboten från poolen.

VARNING: Roboten får inte användas när människor är i vattnet.

Roboten är endast för poolanvändning.

Enheten måste kopplas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell driftström om högst 30 mA

- Strömanslutningen skall vara enligt lokala och nationella regelverk (Electrical Code).
- Felaktig hantering av enheten kan resultera i läckage av smörjmedel.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren/återförsäljarens ombud eller en reparatör med el-utbildning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med bristande på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

VARNING: En jordfelsbrytare (RCD-EUROPE) måste installeras för att skydda ditt eluttag och förhindra eventuell elektrisk stöt.

OBS! Garanti från återförsäljarens/tillverkarens sida täcker ej uppkomst av eventuell nötning eller märken på poollinern.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Läs denna bruksanvisning helt innan du använder din poolrobot.

EcoClean 1000

Bäste kund,


Tack för att du valt vår produkt för att rengöra din pool. Vi hoppas att ni kommer att trivas och njuta att använda din nya robot för att behålla din pool ren i många år framöver. Innan du börjar använda din robot, ta några minuter att noggrant läsa denna bruksanvisning.

Komponenter

Utseendet på din poolrobot och några av dess komponenter kan skilja sig från de som visas här.

I kartongen:

- Poolrobot inklusive flytande kabel.
- Strömtillförseln (transformator).

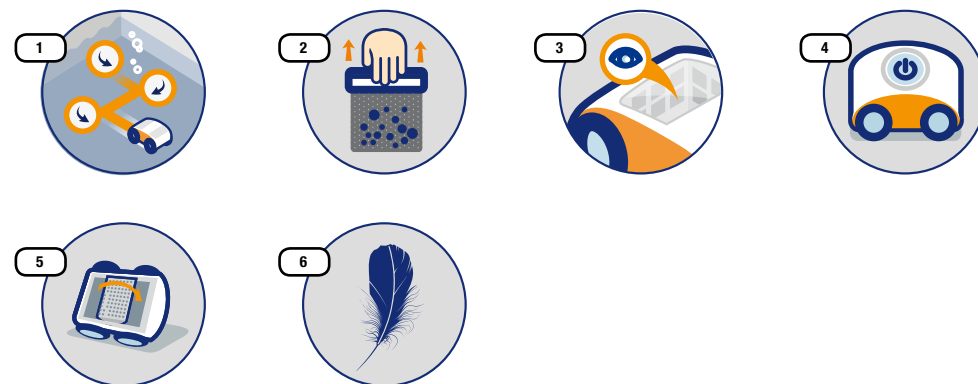

1. **Basic Swivel** - Enkelt elektroniskt styrsystem.
2. **Easy Clean** - Enkelt att lösgöra och tvätta filtrena.
3. **Easy View** - Tack vare transparenta filterluckor ser du när det är dags att tömma filterbehållarna.

4. **Plug & play** - EcoClean börjar städa för egen maskin så fort du sänker ner den i poolvattnet.
5. **Max scrubber** - Snabbroterande borste.
6. **Light weight** - EcoClean har mycket låg vikt för enkel hantering.


Snabb startguide till din EcoClean poolrobot

1. Packa upp enheten
2. Veckla ut kabeln.
3. Placera enheten i vattnet. Vrid enheten i sidled i vattnet så att luften frigörs från den och låt sedan roboten sjunka till botten av poolen (Bild 3). Därefter lägg ut kabeln på vattenytan så jämnt som möjligt.
4. Placera strömförsörjningen (transformator) minst 3,6 meter från poolen och minst 12 cm ovanför ytan (bild 4). Transformatorn kommer att leverera låg spänning till poolroboten.
5. Anslut kabeln till nätaggregatet. Se till att kontakten är rätt isatt i uttaget av nätaggregatet.
6. Anslut kabeln till ett jordat uttag. Se till att det elektriska uttaget är ordentligt jordat.
7. Tryck på "ON"-knappen på strömförsörjningen. Ljusedioden kommer att lysa som indikerar att systemet är "ON" och pool-roboten startar sin rengöringscykel. Enheten håller koll på antalet rengöringscykler. Endast ett auktoriserat servicecenter kan visa ackumulerade rengöringscykler.
8. Låt din EcoClean 1000 städa poolen åt dig!


Viktigt!

Se till att din robot förvaras på rätt sätt, mellan 10° - 40°C. Detta kommer att hålla motorn, plasten och tätningar i bästa skick. Underlåtelse att följa dessa rekommendationer kan påverka garantiärenden. Roboten kan användas i vattentemperaturer från 13° - 35 °C. Emellertid är den rekommenderade optimala temperaturen 22° - 32° C


Snabbstart - EcoClean 1000

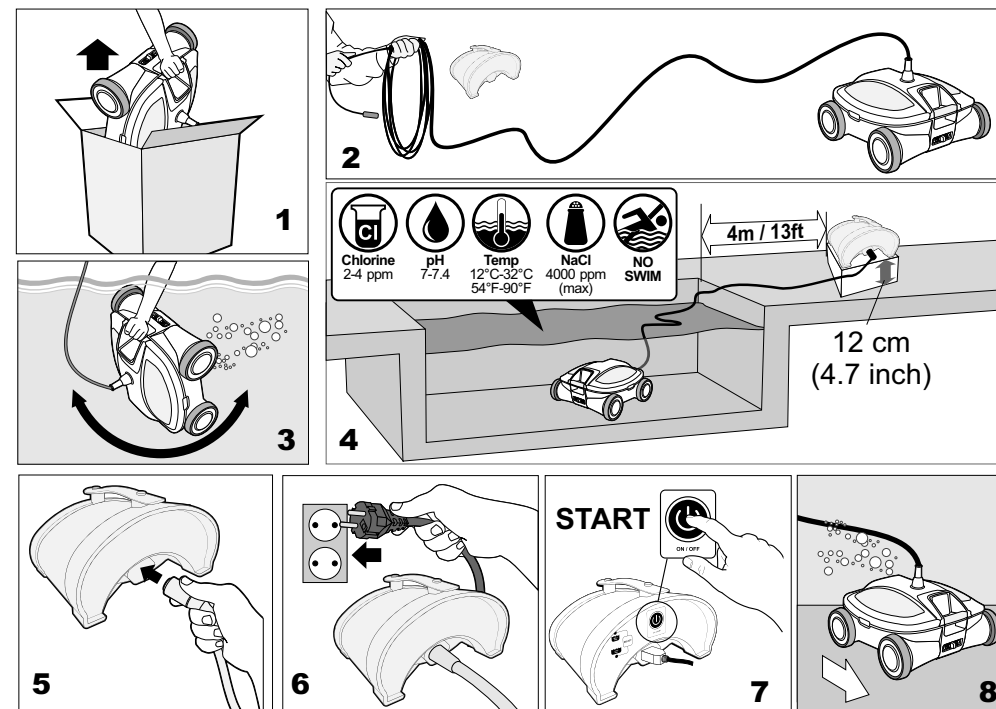


Rengöring av filter

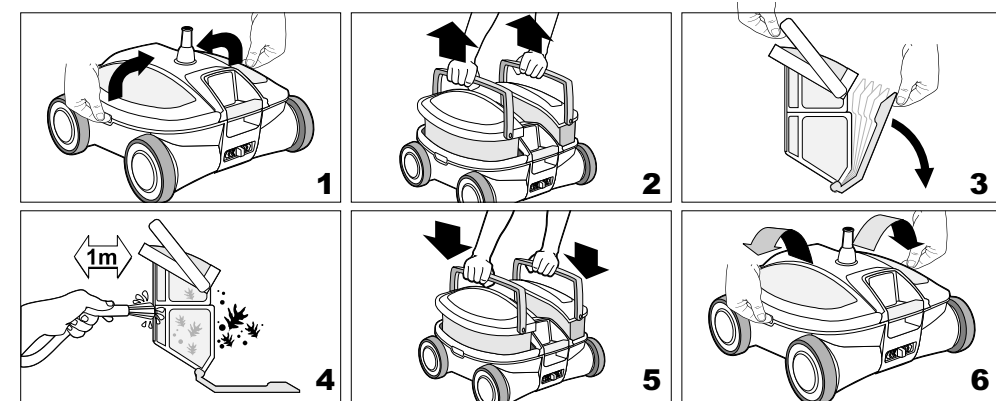


Strömknappen

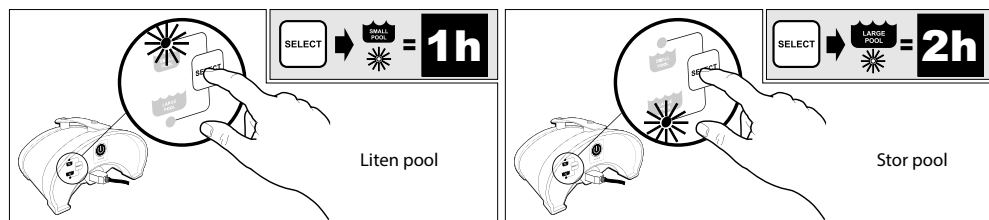

Kabelvård

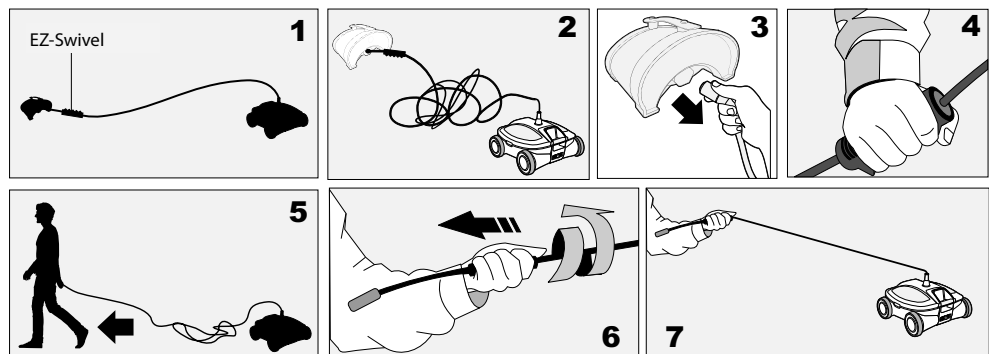


Passiv borste (endast vissa modeller)

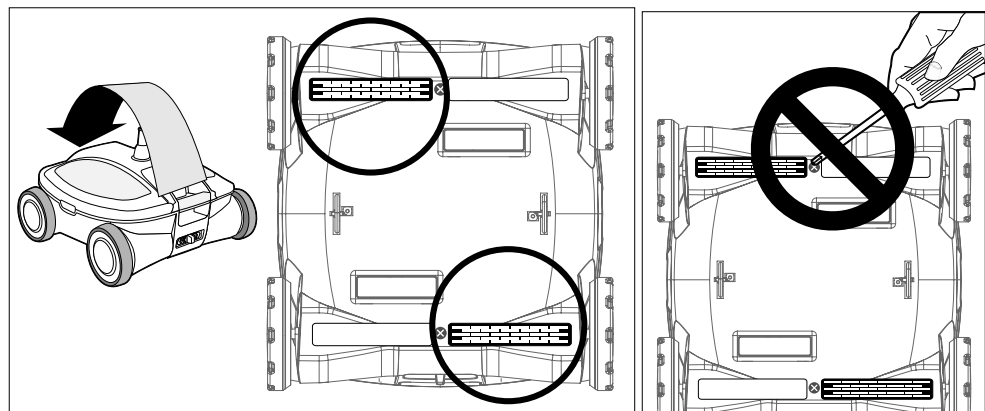


Justera styrningen

Om enheten endast rör sig i samma område av poolen och inte rengör andra områden, kan du behöva konfigurera inställningarna för svängraden på din poolrobot enligt anvisningarna nedan. Detta kommer att hjälpa poolroboten att röra sig enligt ett annat mönster.

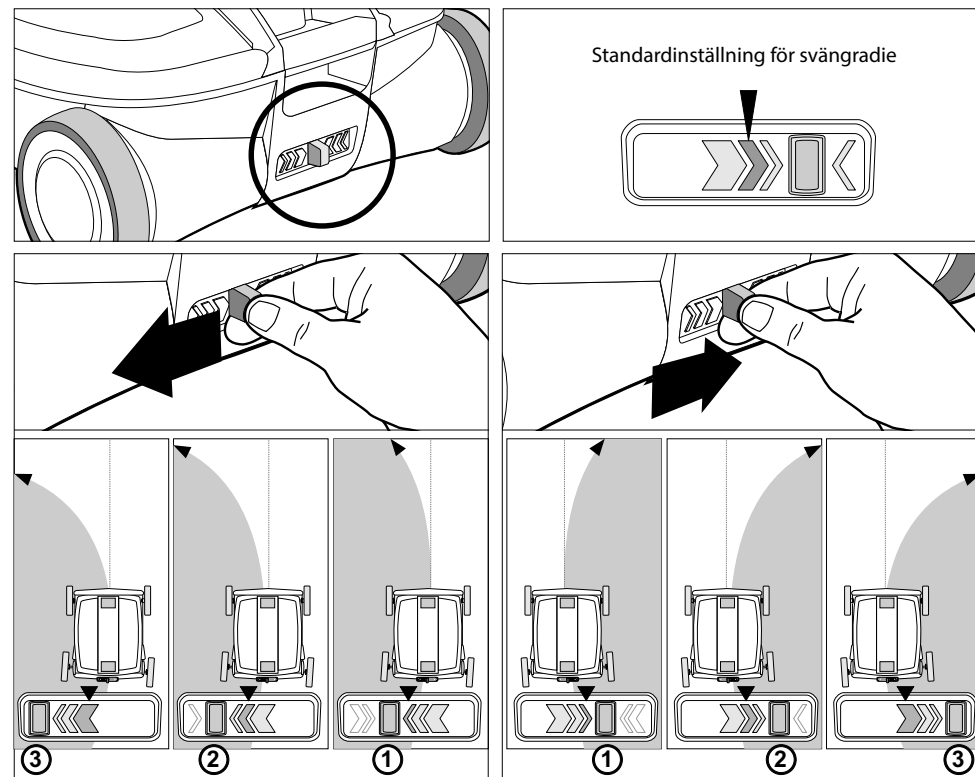


Förhindra kabeltrassel

För att hindra strömkabeln från att trassla ihop sig kan det ibland vara bra att konfigurera poolrobotens svängradie och köra städning av poolen i motsatt riktning.

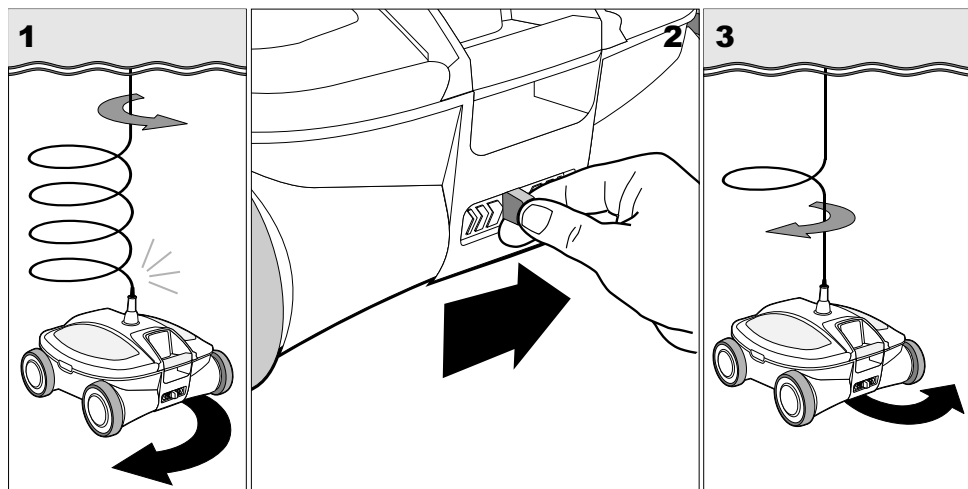


Tips: Efter varje städcykel flyttar du styrningen ett steg i motsatt riktning. På detta sätt hindrar du kabeln från att vrida sig allt för mycket.

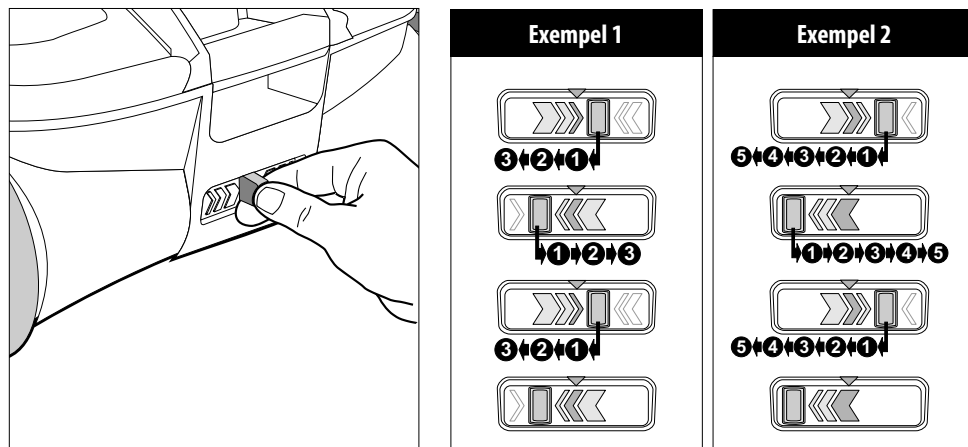


Aktivera extern timer (gäller enbart vissa modeller)

Extern timer ingår ej vid köp av EcoClean 1000

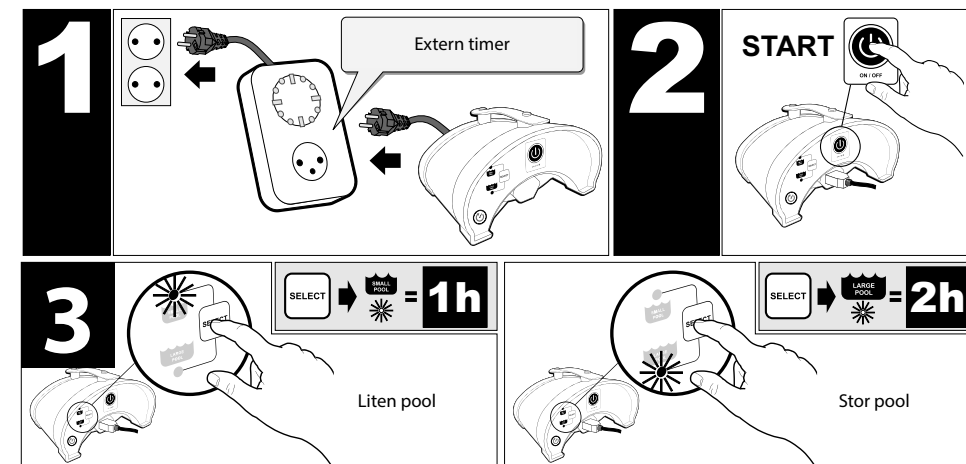

Aktivera "timer mode"

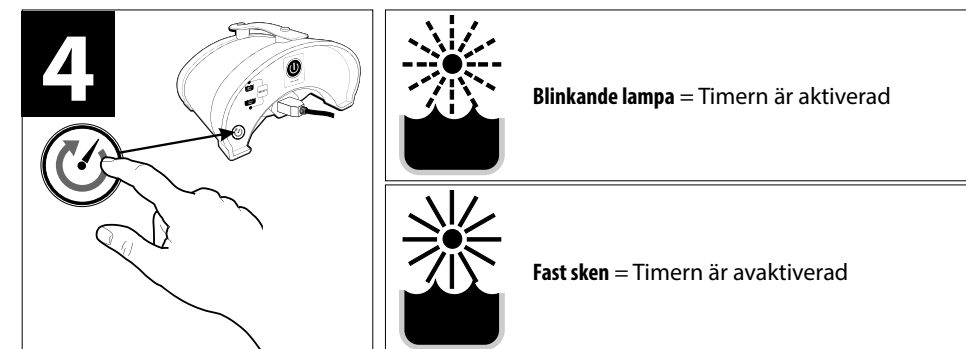

Viktiga tips!

- Stäng av och dra ur kontakten varje gång du tar bort roboten från vattnet.
- Rengör filterkassetterna efter varje cykel.
- Räta ut kabeln som flyter på vattenytan med jämna mellanrum.
- Spara förpackningen till din EcoClean för förvaring under vinter/lågsäsong eller för frakt av enheten till din återförsäljare vid eventuell service.
- Låt inte din poolrobot stå i direkt solljus när den inte används.
- Lämna aldrig transformatorn i direkt solljus och låt den inte stå ute vid regn.
- Skölj din robot med rent färskvatten med jämna mellanrum, detta förlänger livslängden på din enhet.

Felsökning

Roboten ska vara strömlös för att förhindra skador på enhet och eventuell personskada!

Kontrollera följande INNAN DU RINGER din återförsäljare.

1) Roboten rör sig långsamt eller verkar har tappat sugförmågan.

1. Kontrollera att filterpåsen är ren.
2. Kontrollera att insugningsöppningarna inte är igensatta eller blockerade.
3. Alla LED-lampor blinkar på enheten.
4. Kontrollera om fläktjulet har fastnat.
5. För att starta om, tryck på strömbrytaren en gång. Rengöringsprogrammet fortsätter från där den slutade.

2) Den flytande kabeln trasslar sig.

1. Byt axelkonfiguration. Enheten kanske vänder riktning alltför kraftigt. Använd EZ Swivel för att rätta ut kabeln (Vissa modeller). Annars får man rätta ut kabeln för hand.

3) Enheten suger inte upp skräp

1. Kontrollera att enheten är korrekt inställd och strömförsörjningen är PÅ.
2. Kontrollera att fläktjulet inte har fastnat.
3. Se till att filterpåsen är ren.

Felsökning forts.. >>

4) Roboten har stannat i mitten av poolen men pumpar fortfarande ut vatten.

1. Kontrollera att ingenting på poolens botten är i vägen för roboten eller att den hindras av lösa föremål.

5) Roboten ser endast ut att röra sig i ett och samma område av poolen och rengör inte andra områden

1. Ändra/justera svängradien/axellåsets konfiguration.
Då kommer roboten att röra sig i en annan riktning för att rengöra andra områden i poolen.

6) Enheten täcker inte hela poolen

1. Kontrollera att filterpåsen är ordentligt ren.
2. Justera tidscykel på nätaggregatet (endast vissa modeller).
3. Kontrollera att axelområdet inte är igensatt.
4. Kontrollera svängradien / axelkonfigurationen.

PoolKungen AB
info@poolkungen.se
www.poolkungen.se