



Montering av Ecolight UV-C

Steg 1. Börja med att limma in PVC rör eller slang i de 2 reduceringarna.


OBS, Lim på båda ytorna och tryck in röret hårt. Reduceringen är väldigt tigt invändigt, torka rent.

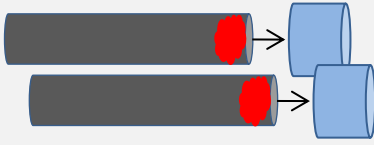

Steg 2. Limma in reduceringen in i den första unionshylsan. Glöm inte att mutterns skall vara med. (Följ "steg 3" för limning av den andra unionshylsan.)

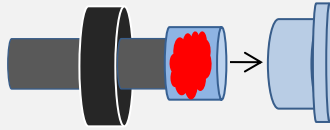


Steg 3. I UV-lampans undre anslutning skall hylsan för flödesvakten limmas in i unionshylsan.

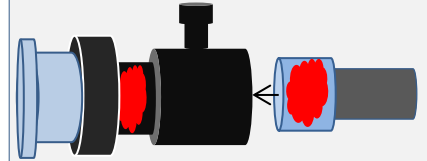


Viktigt vid limning av rördelar!

Rengör ytorna som skall limmas, antingen genom att slipa av med ett fint slippapper(500-800 papper) eller rengör med acetone (fettfri) på torky-papper. Pensla på limmet på de båda rengjorda ytorna som skall sammanfogas, tryck ihop rörskarven och torka bort allt överflödigt lim. Undvik att limmet rinner in i rörliga delar eller gängor som skall användas. Ett bra sätt är att täcka ytorna med maskeringstejp som skall hållas rena från lim.

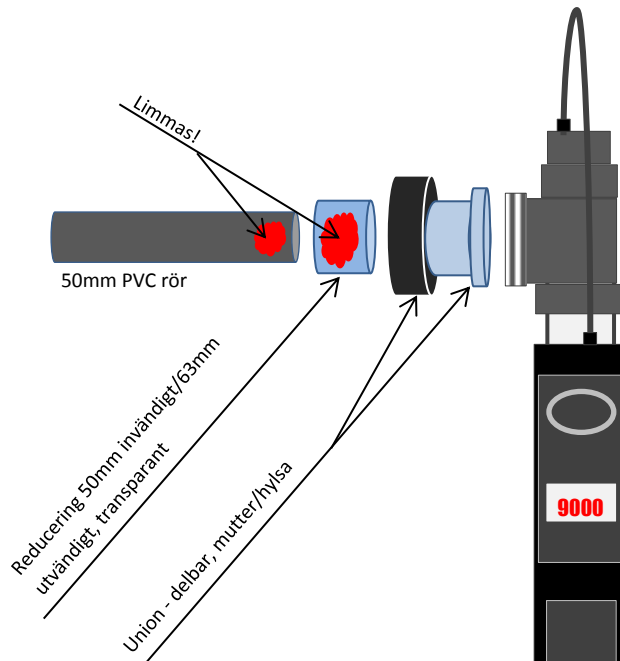


Limning av reducering:

Slipa/runda av den vassa framkanten utvändigt innan den limmas in i hylsan. Limmet kan tryckas bort av den vassa kanten när den förs in i hylsan. Kan bli läckage.

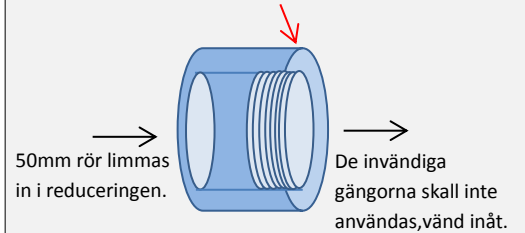


Benämningar rördelar Ecolight UV-C:

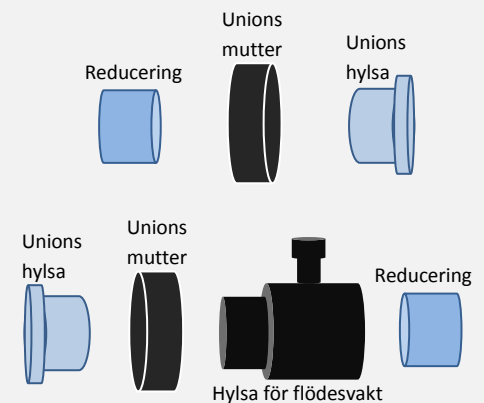

Ecolight UV-C kan monteras både liggande eller stående.

Vattenflödet skall strömma igenom underifrån vid liggande montering.

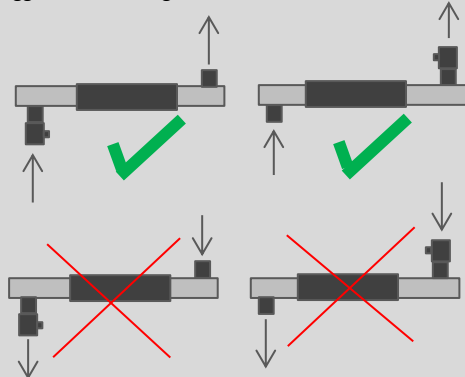

Flödesriktning
Flödesvakt
Vid omvänd flödesriktning, vänd flödesvakten!

