



Rengöring UV-glas ROYAL SPAS

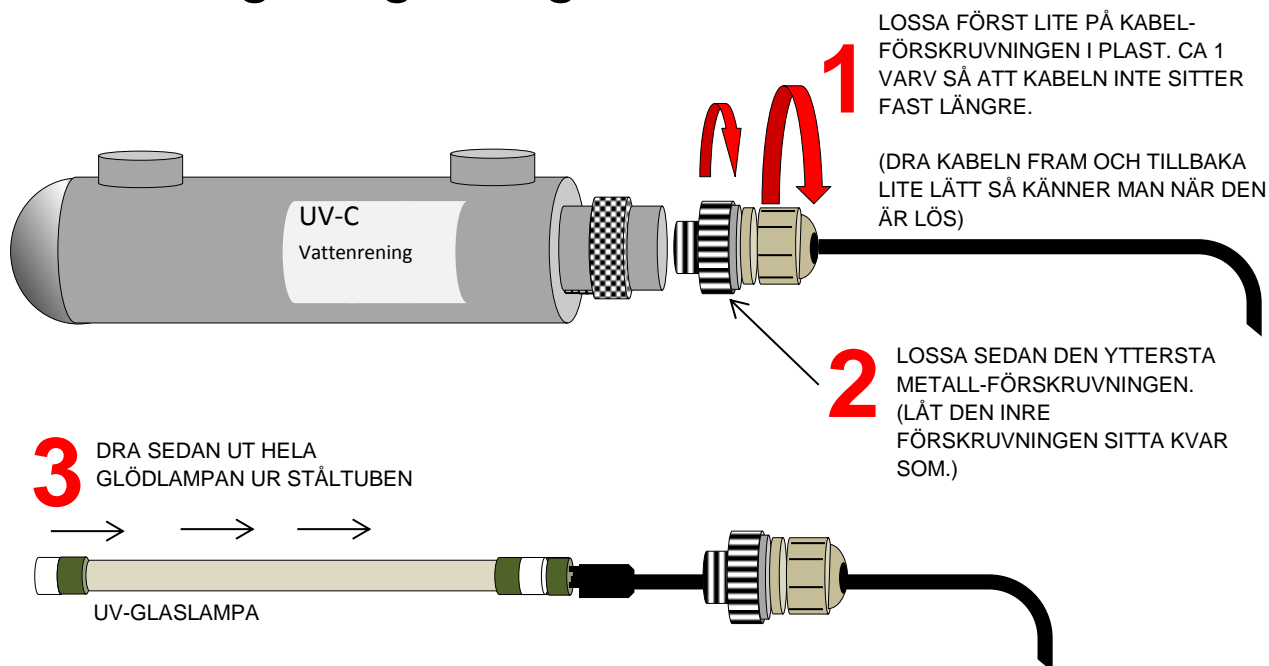

OBS, steg 4 och 5

INNAN DEN INRE FÖRSKRUVNINGEN LOSSAS MÅSTE SPABADET TÖMMAS DÅ DENNA HÅLLER TÄTNINGARNA MOT VATTNET I BADET.

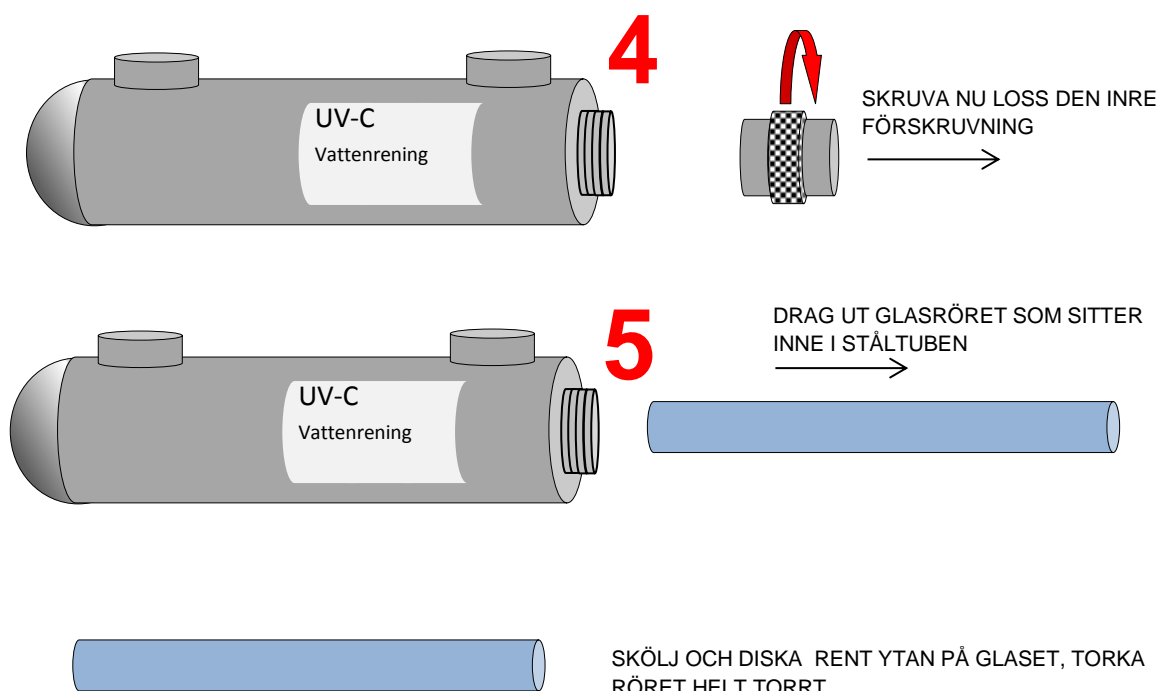

ÅTERMONTERA ENLIGT OVANSTÅENDE I OMVÄND ORDNING. SE TILL ATT GLASRÖRET FÖRS IN RAKT I STÅLTUBEN. DET VILAR MOT ETT FJÄDERBELASTAT STOPP INNE I STÅLRÖRET.