

Instruktion för markarbete

Rund pool – betongplatta



PoolKungen

Innehåll

1. Nedgrävd	3
1.1 Installation/Entreprenad	3
1.2 Placering av poolen	3
1.3 Schaktmått	3
Forts. Schaktmått	4
1.4 Dränering	4
1.5 Betongplattan	4
1.6 Slangar / rör	5
1.7 Schakt för El-dragning	5
1.8 Anvisad plats för reningsverk	5
1.9 Återfyllning	5
Forts. Återfyllning	6
1.10 Vatten	6
 Checklista markentreprenad	 7
 2. Ovan mark	 8
2.1 Installation/Entreprenad	8
2.2 Placering av poolen	8
2.3 Schaktmått	8
2.4 Betongplattan	9
2.5 Slangar / rör	9
2.6 Schakt för El-dragning	9
2.7 Anvisad plats för reningsverk	9
2.8 Stödggjutning	10
2.9 Vatten	11

1. Nedgrävd

1.1 Installation/Entreprenad

PoolKungen AB utför ej montering, grävning, service mm utan hänvisar till av oss rekommenderad installatör/entreprenör. Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. OBS! det är viktigt att du som kund/markentreprenör tar reda på om det under markytan finns befintliga kablar, rörledningar eller annan materiel som kan komma till skada vid markentreprenaden. Information om hur ni får kabelutsättning finner ni hos er el, tele och bredbandsleverantör. Information om Rörledningar fås av kommunen. Ni finner också hjälp på www.kabelutsattning.com

All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör.

1.2 Placering av poolen

OBS! Var noga med att mäta ut hålet i förhållande till hus / omgivning.

Märk ut vart mitten skall vara och spraya en cirkel med poolens radie + 500 mm.


Mot poolens utsida placeras en platonmatta följt av 200 mm magerbetong (5 del sand/1 del cement) för att skydda poolväggen mot ensidigt marktryck.

Normalt görs placeringen av kund tillsammans med markentreprenör.

Om placeringen är sådan att den kräver extrem noggrannhet så finns det företag som utför detta med hjälp av GPS-koordinater.

1.3 Schaktmått

Hålet ska grävas efter följande mått:

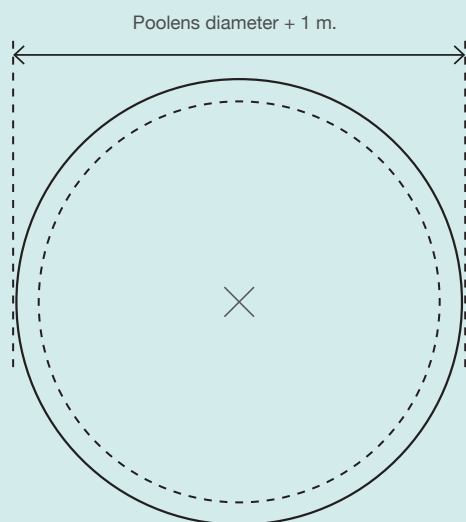

Forts. Schaktmått



Samtliga måttangivelser på nedanstående ritningar utgår från poolens tänkta ovkant, ej befintlig marknivå. Det totala schaktdjupet avgörs av rådande markförhållanden och mängden dräneringsmaterial som är nödvändig.



1.4 Dränering

Dränering med slang samt drängrus, utförs alltid efter rådande förhållanden utifrån markentreprenörens rekommendationer.

Marken skall alltid dräneras på ett sådant sätt så att poolen aldrig blir stående i vatten.



Om dränering ej utförs på ett korrekt sätt gäller inte poolens garantier.

1.5 Betongplattan

- Betongplattan skall vara ca 20 cm större än poolens botten runt om hela och helt vågrät.
- Betongplattan under trappan skall ha samma mått som utgrävt trapphål.
- Betongplattan skall vara 120 mm tjock och armerad.
- Rekommenderad armering: 6-8 mm nätarmering med rutstorlek 150mm, denna placeras på armeringsdistanser 50-70 mm.
- Observera att näten skall överlappa varandra ordentligt samt vara ihopnjade.



Betongplattans yta skall vara som en spegel (Stålglättad)!

1.6 Slangar / rör

- Mellan poolen och reningsverket skall det kopplas slangar. Om dessa inte skall vara synliga måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 30 cm bredd) för slangarna. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
- Från reningsverket till närmsta spillvattenledning, skall det kopplas en slang för backspolningsvatten. Om denna inte skall vara synlig måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 15 cm bredd) för slangen. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
- Eventuell håltagning i stenvägg (genom husgrund eller liknande) ombesörjs av kund/fackman. Rådgör med Poolkungen AB angående dimension på hålen samt antal.

1.7 Schakt för El-dragning

- Schaktning för el-dragningar till lampa/lampor skall utföras.
- Schakt mellan El-central samt anvisad plats för reningsverket skall utföras.
- Hur el-ledningar skall dras samordnas med av kund ombesörjd elektriker.

1.8 Anvisad plats för reningsverk

- Reningsverket skall ha en anvisad plats.
- Reningsverket får ej placeras mer än 0,5 m över poolens vattennivå.
- Rekommenderat avstånd mellan pool och maskinrum är max 12 m. Rådgör med PoolKungen utifall avståndet mellan maskinrum och pool överstiger 12 m.
- Eventuellt markarbete (ex. stenplattor) skall ombesörjas av kund eller markentreprenör anlitad av kund.
- Reningsverket kräver en yta på ca: 1 x 1,5 m och minsta höjd 1,2 m. Om extra utrustning skall kopplas till cirkulationen inne i maskinrummet (såsom t ex bypass värmepump) bör detta mått utökas för att få plats med alla tillbehör. För råd och tips angående placering av maskinutrymme kontakta PoolKungen.

1.9 Återfyllning

Poolen skall återfyllas med magerbetong vilket är en blandning bestående av 1 del cement av typ standardcement och 5 delar ballast (gjutsand, gjutgrus). Blandningen skall vara fuktig, och absolut inte rinnande. Konsistensen skall vara som vid bygge av "sandlott".

Närmst poolen placeras en platonmatta följt av magerbetong 20cm

Cementblandningen skall läggas försiktigt mot poolväggen.

En enklare form av exempelvis oljehärdad masinite och spännband skiljer magerbetong och makadam åt.

Ballast (gjutsand, gjutgrus)

- Införskaffas av kund.
- Mängden är beroende av den faktiska volymen som är mellan poolvägg, form samt avstånd mellan poolbotten och marknivå.

Forts. Återfyllning

Uträkning av materialmängd - Ballast (gjutsand/gjutgrus)

poolens diameter x 3,14 x det faktiska avståndet mellan poolvägg/form x avstånd mellan poolbotten och marknivå.

Exempel på uträkning av materialmängd Ballast Ø5 m pool (exakt utgrävd):

$5,0 \times 3,14 \times 0,2$ (avst. pool/form) $\times 1,3\text{m}$ (avst. botten/marknivå) = $4,1 \text{ m}^3$



Resterande utrymme utanför formen återfylls med makadam.
exempelvis 8-16 mm.

Cement (standardcement)


Införskaffas av kund. Antal säckar = gjutsandens volym multiplicerat med 14,4 (uträkningsfaktor).

Exempel på uträkning av materialmängd / cement:

$4,1 \text{ m}^3 \times 14,4 = 59$ säckar cement



När poolhålet är grävt, skall det i marknivå finnas ett område som är ca en meter brett där man kan gå med skottskärror runt om hela poolen. Se skiss nedan.

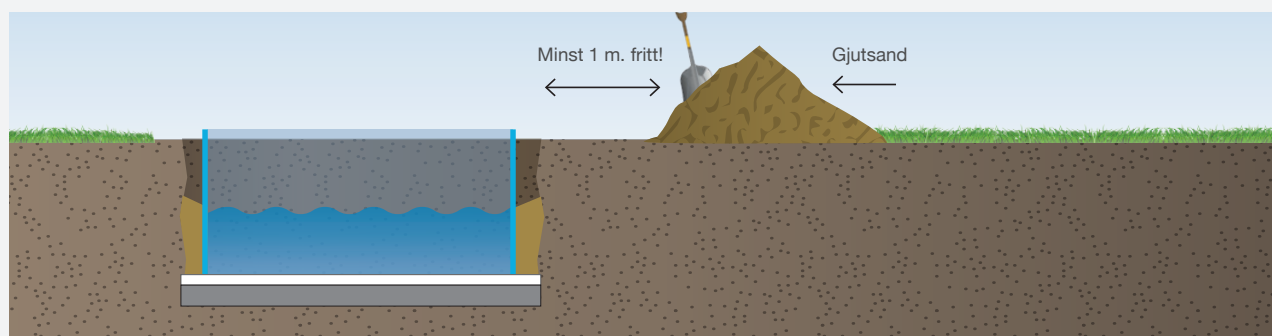

1.10 Vatten

I det fall monteringen av poolen är köpt av oss rekommenderad poolmontör ombesörjer kunden brandpost eller tankbil för att fylla poolen. Detta måste finnas på plats vid återfyllning av poolen då återfyllning med magerbetong och fyllning av poolvatten sker parallellt.

Checklista

markentrepenad

- ☐ Kontrollera om det finns några ledningar (avlopp/el, etc.) där schakten skall utföras.
För mer information, kontakta er kommun.
- ☐ Framkomlighet med maskiner.
- ☐ Plats för schaktmassor.
- ☐ Grundvattennivå.
- ☐ Förekomst av berg/sprängning.
- ☐ Växtlighet som önskas sparas/omplantering/jordslå växter i tid.

2. Ovan mark

2.1 Installation/Entreprenad

PoolKungen AB utför ej montering, grävning, service mm utan hänvisar till av oss rekommenderad installatör/entreprenör.

Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. OBS! det är viktigt att du som kund/markentreprenör tar reda på om det under markytan finns befintliga kablar, rörledningar eller annan materiel som kan komma till skada vid markentreprenaden. Information om hur ni får kabelutsättning finner ni hos er el, tele och bredbandsleverantör. Information om Rörledningar fås av kommunen. Ni finner också hjälp på www.kabelutsattning.com

All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör.

2.2 Placering av poolen

OBS! Var noga med att mäta ut hålet i förhållande till hus/omgivning.


Märk ut vart mitten skall vara och spraya en cirkel med poolens radie + 300 mm (för 1,50 m pooler) eller + 150 mm (för 1,20 m pooler).

Normalt görs placeringen av kund tillsammans med markentreprenör.

Om placeringen är sådan att den kräver extrem noggrannhet så finns det företag som utför detta med hjälp av GPS-koordinater.

2.3 Schaktmått


Markbädden skall angöras efter följande mått:

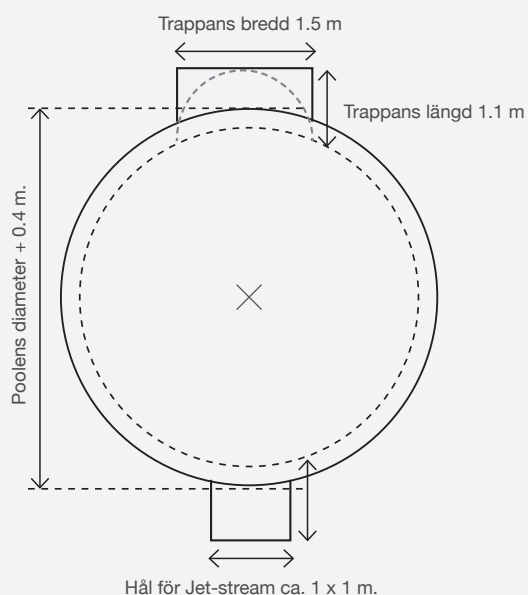

Pooldjup 1,20 m: Ingen stödgjutning behövs.



Pooldjup 1,50 m: 50 cm hög och 20 cm bred stödgjutning.

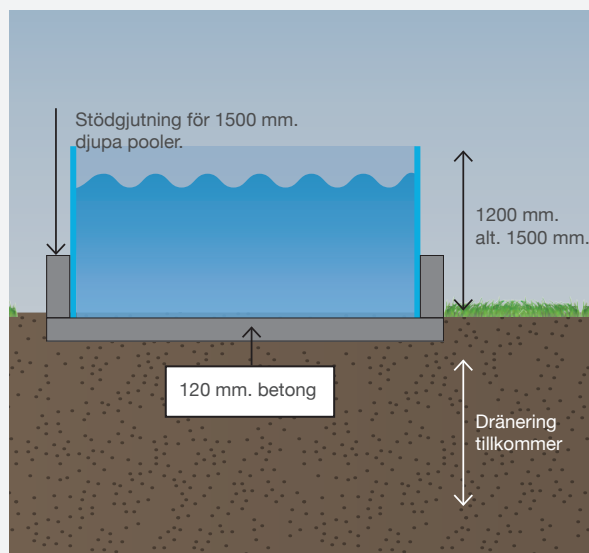

2.4 Betongplattan

- Betongplattan skall vara ca 20 cm större än poolens botten runt om hela och helt vågrät.
- Betongplattan under trappan skall ha samma mått som utgrävt trapphål.
- Betongplattan skall vara 120 mm tjock och armerad.
- Rekommenderad armering: 6-8 mm nätarmering med rutstorlek 150mm, denna placeras på armeringsdistanser 50-70 mm.



Observera att näten skall överlappa varandra ordentligt samt vara ihopnåjade.

2.5 Slangar / rör

- Mellan poolen och reningsverket skall det kopplas slangar. Om dessa inte skall vara synliga måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 30 cm bredd) för slangarna. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
- Från reningsverket till närmsta spillvattenledning, skall det kopplas en slang för backspolningsvatten. Om denna inte skall vara synlig måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 15 cm bredd) för slangen. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
- Eventuell håltagning i stenvägg (genom husgrund eller liknande) ombesörjs av kund/fackman. Rådgör med Poolkungen AB angående dimension på hålen samt antal.

2.6 Schakt för El-dragning

- Schakt mellan El-central samt anvisad plats för reningsverket skall utföras.
- Hur el-ledningar skall dras samordnas med av kund ombesörjd elektriker.

2.7 Anvisad plats för reningsverk

- Reningsverket skall ha en anvisad plats.
- Reningsverket får ej placeras mer än 0,5 m över poolens vattennivå.
- Rekommenderat avstånd mellan pool och maskinrum är max 12 m. Rådgör med PoolKungen utifall avståndet mellan maskinrum och pool överstiger 12 m.
- Eventuellt markarbete (ex. stenplattor) skall ombesörjas av kund eller markentreprenör anlitad av kund.
- Reningsverket kräver en yta på ca: 1 x 1,5 m och minsta höjd 1,2 m. Om extra utrustning skall kopplas till cirkulationen inne i maskinrummet (såsom t ex bypass värmepump, saltklorinator, pH-Perfect, Nature 2 ProG+) bör detta mått utökas för att få plats med alla tillbehör. För råd och tips angående placering av maskinutrymme kontakta PoolKungen.

2.8 Stödggjutning

Formen för stödggjutningen tillverkas av t ex oljehärdad masonite, armerad med mattor som är krokade i varandra. Stödggjutningen skall vara 50 cm hög och 20 cm bred.



Använd aldrig färdigblandad betong vid stödggjutningen.
Blanda cement och gjutsand i en cementblandare.
Lägg cementblandningen försiktigt mot poolväggen.

Formen skall fyllas med magerbetong vilket är en blandning bestående av 1 del cement av typ standardcement och 5 delar ballast (gjutsand, gjutgrus). Blandningen skall vara fuktig, och absolut inte rinnande. Konsistensen skall vara som vid bygge av "sandlott". Cementblandningen skall läggas försiktigt mot poolväggen.

Ballast (gjutsand, gjutgrus)

- Införskaffas av kund.
- Mängden är beroende av den faktiska volymen som är mellan poolvägg, form samt avstånd mellan poolbotten och marknivå.

Uträkning av materialmängd – Ballast (gjutsand/gjutgrus)

poolens diameter x 0,2 m (stödggjutningens bredd) x 0,5 m (stödggjutningens höjd).

Exempel på uträkning av materialmängd Ballast Ø5 m pool (exakt utgrävd):

5 m x 3,14 x 0,2 (stödggjutningens bredd) x 0,5 (stödggjutningens höjd) = 1,57 m³

Cement (standardcement)


Införskaffas av kund. Antal säckar = gjutsandens volym multiplicerat med 14,4 (uträkningsfaktor).

Exempel på uträkning av materialmängd/cement

1,57 m³ x 14,4 = 23 säckar cement



Det ska i marknivå finnas ett område som är ca en meter brett där man kan gå med skottskärror runt om hela poolen.

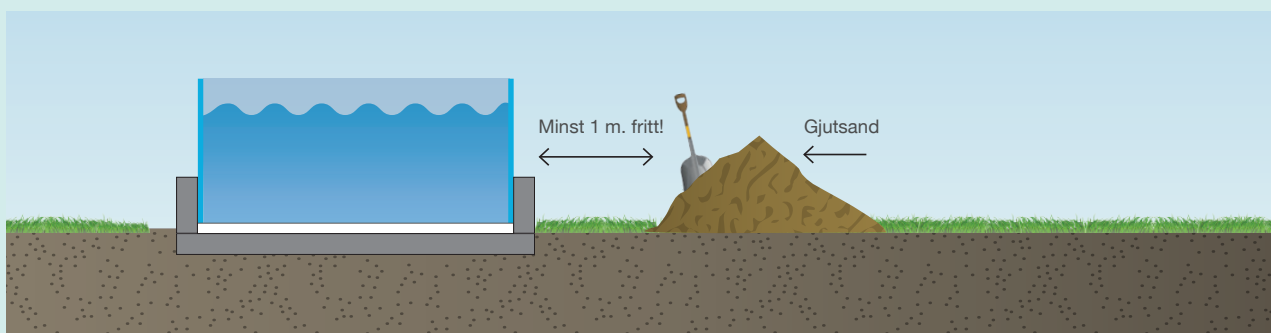

2.9 Vatten

Vattenfyllning sker parallelt med återfyllning av magerbetong. Vattennivån får ej vara lägre än återfyllningen. låt vattnet med fördel ligga ca 30cm ovan nivå för magerbetong.

Göteborg

PoolKungen AB
Aminogatan 32 D
431 53 Mölndal

Telefon: 031-91 98 00
info@poolkungen.se

Halmstad

PoolKungen AB
Stormgatan 4
302 63 Halmstad

Telefon: 035-777 92 90
halmstad@poolkungen.se

Malmö

PoolKungen AB
Stenyxegatan 15
213 76 Malmö

Telefon: 040-23 00 54
malmo@poolkungen.se

Stockholm Söder

PoolKungen AB
Ekgårdsvägen 2
141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-410 207 80
stockholm@poolkungen.se

Stockholm Norr

PoolKungen AB
Stockholmsvägen 37
194 54 Upplands Väsby

Telefon: 08-410 207 50
stockholmnorr@poolkungen.se

POOL KUNGEN